

GEBRUIKSAANWIJZING

GLASDEUR KOELER

BC1.10-9

Om een veilige werking te kunnen garanderen, verzoeken wij u deze handleiding eerst grondig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt.

EU - Conformiteitsverklaring

- De producten, die worden beschreven in deze handleiding, voldoen aan de geharmoniseerde voorschriften.
- De desbetreffende documenten kunnen door de bevoegde autoriteiten worden opgevraagd bij de eindverkoper.
- De afbeeldingen en maten in deze handleiding kunnen in sommige details verschillen van het huidige ontwerp van het apparaat. Toch dient u in dat geval de aangegeven instructies op te volgen. Het apparaat wordt zonder inhoud geleverd.
- Alle wijzigingen, die niet van invloed zijn op de functies van het apparaat, blijven voorbehouden aan de fabrikant. Gooi de verpakking weg volgens de plaatselijke en in uw gemeente geldende richtlijnen.
- Het apparaat dat u hebt gekocht kan een verbeterde versie zijn van het toestel waarvoor deze handleiding werd gedrukt. Desalniettemin zijn de functies en de gebruiksomstandigheden hetzelfde. Deze handleiding is daarom nog steeds geldig.
- Onder voorbehoud van technische wijzigingen en drukfouten.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de **veiligheidsinstructies** zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. Alle in de instructies vermelde informatie dient ter bescherming van de gebruiker. Als u de veiligheidsvoorschriften negeert, zult u uw gezondheid en uw leven in gevaar brengen.

⚠ GEVAAR! Wijst op een gevaarlijke situatie die, indien genegeerd, zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

⚠ WAARSCHUWING! Wijst op een gevaarlijke situatie die, indien genegeerd, zal leiden tot de dood of ernstig letsel.

⚠ VOORZICHTIG! Wijst op een gevaarlijke situatie die, indien niet voorkomen, kan leiden tot licht of matig letsel.

⚠ LET OP! Wijst op mogelijke schade aan het apparaat.

- Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u hem kunt gebruiken wanneer het nodig is. Houdt u strikt aan de aanwijzingen om schade aan personen en goederen te voorkomen.
- Controleer de technische omgeving van het apparaat. Werken alle kabels en aansluitingen naar het apparaat goed? Of zijn ze oud en passen ze niet meer bij de technische eisen van het apparaat? De bestaande en nieuw aangelegde aansluitingen dienen te worden gecontroleerd door een erkende specialist. Alle aansluitingen en onderdelen die energie aanvoeren (inclusief de bedrading in een muur) dienen door een erkende specialist te worden gecontroleerd. Ook alle aanpassingen aan de stroomtoevoer, om het apparaat aan te sluiten aan het elektriciteitsnet, moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde vakman.

- Het apparaat is alleen bedoeld voor commercieel gebruik binnenshuis.
- Bedien het apparaat uitsluitend in overeenstemming met het beoogde gebruik.
- Sta niet toe dat iedereen die niet vertrouwd is met deze handleiding het apparaat bedient.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, alsmede door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke en verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het veilig gebruik van het toestel en ze de mogelijke risico's begrijpen. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan.

GEVAAR!

1. **Sluit het apparaat niet aan op het stopcontact** als het snoer of de stekker zichtbaar beschadigd is.
2. Probeer nooit om het apparaat zelf te repareren. Als het apparaat niet goed functioneert neem dan contact op met de winkel waar u het apparaat heeft gekocht. Er dienen alleen originele onderdelen te worden gebruikt.
3. Als het netsnoer is beschadigd dient het alleen door de fabrikant, een service-monteur of een gekwalificeerde specialist te worden vervangen.

WAARSCHUWING!

1. Dit apparaat is voorzien van de milieuvriendelijke koelvloeistof R600a. **De koelvloeistof R600a is brandbaar.** De onderdelen van het koelcircuit mogen nooit worden beschadigd tijdens het transport of het gebruik.
2. Als een onderdeel van het koelcircuit is beschadigd, **mag het apparaat niet in de buurt zijn van** open vuur, onbeschermd licht of vonken genererende apparaten. Neem direct contact op met de winkel waar u het apparaat heeft gekocht.
3. **Als er gas vrijkomt in uw huis:**
 - a) Alle ramen openen.
 - b) **De stekker van het apparaat niet uit het stopcontact trekken** en het bedieningspaneel van de temperatuurregelaar **niet gebruiken.**
 - c) **Apparaat niet aanraken totdat al het gas is verdwenen.**
 - d) Anders kunnen er vonken ontstaan die het gas doen ontbranden.
4. Houd alle onderdelen van het apparaat uit de buurt van vuur en andere ontstekingsbronnen wanneer u het apparaat verwijdt of uit elkaar haalt.
5. Gebruik het apparaat niet in de buurt van vluchtige of brandbare materialen (zoals gas, benzine, alcohol, verf) en in ruimtes met slechte ventilatie (bijv. een garage).

6. **EXPLOSIEGEVAAR!** Gebruik geen explosieve stoffen of sprays, die ontvlambare drijfgassen bevatten, in uw apparaat. Explosieve mengsels kunnen er ontploffen.
7. Tijdens het uitpakken dient u het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken piepschuim, enz.) uit de buurt van kinderen te houden. **VERSTIKKINGSGEVAAR.**
8. Sluit het apparaat niet aan het elektriciteitsnet totdat al het verpakkingsmateriaal en transportbeschermers zijn verwijderd.
9. Gebruik het apparaat alleen met 220~240V/50Hz/wisselstroom. Alle aansluitingen en stroomgeleidende onderdelen moeten worden vervangen door een erkende vakman.
10. Gebruik geen printplaatstrip of een meervoudig stopcontact om het apparaat aan te sluiten aan de stroomtoevoer.
11. Een goed geaard stopcontact wat alleen voor dit apparaat wordt gebruikt en overeenkomt met de gegevens van de stekker is nodig om elke vorm van gevaar te minimaliseren. Het apparaat dient goed te worden geaard.
12. Controleer of het netsnoer niet onder het apparaat is geplaatst of is beschadigd tijdens het verplaatsen van het apparaat.
13. De technische gegevens van uw energieleverancier moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het apparaat.
14. Uw huishoudelijke circuit moet zijn uitgerust met een automatische zekering.
15. Het apparaat niet aanpassen.
16. Schakel de stroom uit voordat u het apparaat installeert en voordat u het aansluit aan het elektriciteitsnet. **LEVENSGEVAAR DOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!**
17. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of onderhoudt.
18. Gebruik geen andere apparaten in de voedingsruimte van uw apparaat dan die door de fabrikant van uw apparaat zijn aanbevolen.
19. Zet geen warmte-uitstralende apparaten op uw koelapparaat.
20. Plaats het apparaat niet op een locatie waar het in contact kan komen met water/ regen; anders zal de isolatie van het elektrische systeem worden beschadigd.
21. Plaats geen waterboiler of vazen op uw apparaat. De elektrische onderdelen van uw apparaat kunnen ernstig worden beschadigd door overkookend of gemorst water.
22. Gebruik geen stoomreinigers voor het reinigen of ontdooien van uw apparaat. De stoom kan in contact komen met elektrische onderdelen en een kortsluiting veroorzaken. **RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK!**
23. Gebruik nooit mechanische apparaten, messen of andere scherpkantige voorwerpen om vastzittend ijs uit het apparaat te verwijderen. **RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK** veroorzaakt door het beschadigen van de binnenkant van het apparaat.

24. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen.
- 25. Als u uw apparaat buiten gebruik stelt (zelfs tijdelijk), zorg er dan voor dat kinderen niet in het apparaat kunnen komen.** Volg hiervoor strikt de overeenkomstige veiligheidsrichtlijnen, zie de hoofdstukken BUITENGEBRUIKSTELLING en DEFINITIEVE ONTMANTELING.
26. Volg strikt de aanwijzingen in het hoofdstuk INSTALLATIE.

VOORZICHTIG!

1. De condensor en de compressor, aan de achterkant van het apparaat, kunnen hoge temperaturen bereiken tijdens normaal gebruik. Volg deze handleiding bij het uitvoeren van de installatie. Onvoldoende ventilatie van het apparaat zal de werking verstoren en het apparaat beschadigen. Nooit de ventilatiesleuven afdekken of blokkeren.
2. Raak de extreem gekoelde oppervlakken niet aan met natte of vochtige handen, omdat uw huid aan het oppervlak kan blijven vastplakken.

LET OP!

1. Als u het apparaat verplaatst, pak het dan bij de bodem vast en til het voorzichtig op. Houd het apparaat rechtop.
2. Laat het apparaat niet meer dan 45° kantelen.
3. Als het apparaat in een horizontale positie wordt verplaatst, kan wat olie verschuiven van de compressor naar het koelcircuit.
4. Laat het apparaat in een rechtopstaande positie staan gedurende **4-6 uur** om zeker te stellen dat de olie terugstroomt naar de compressor.
5. Gebruik nooit de deur om het apparaat te verplaatsen, dit beschadigt de scharnieren.
6. Het apparaat moet minstens door **twee personen** worden vervoerd en geïnstalleerd.
7. Als u het apparaat uitpakt, onthou dan goed op welke plek de accessoires in het apparaat zitten voor het geval dat u het opnieuw moet inpakken en vervoeren op een ander moment.
8. Gebruik het apparaat alleen als alle onderdelen correct zijn geïnstalleerd.
9. Ga niet op de basis, de laden, deuren etc. van het apparaat staan of leunen.
10. Plaats geen warme vloeistof of warm voedsel in het apparaat.
11. De ventilatiesleuven van het apparaat (of de ombouw als het geschikt is voor inbouw), dienen volledig open, ongeblokkeerd en vrij van vuil te zijn.
12. Houd ventilatieopeningen, in de behuizing van het apparaat of van de ombouw, vrij van obstakels.
13. Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, dan die door de fabrikant zijn aanbevolen.
14. Beschadig het koelcircuit niet.

15. Gebruik geen elektrische apparaten binnen het apparaat, tenzij ze van het type zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.

KLIMAATKLASSEN

Klimaat testruimte	Droge lucht temperatuur °C	Relatieve vochtigheid %	Dooipunt °C	Gewicht van water in droge lucht g/kg
0	20	50	9.3	7.3
1	16	80	12.6	9.1
2	22	85	15.2	10.8
3	25	60	16.7	12
4	30	55	20.0	14.8
5	40	40	23.9	18.8
6	27	70	21	15.8
7	35	75	30	27.3

INSTALLATIE

➤ Locatie

1. Pak het apparaat voorzichtig uit. Verwijder de verpakking zoals is aangegeven in het hoofdstuk van Afvalbeheer.
2. De transportbescherming volledig verwijderen. Wees zeer voorzichtig en gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen om resten van de transportbescherming te verwijderen.
3. Installeer het apparaat op een geschikte plaats met voldoende afstand tot warmtebronnen en koude plekken.
4. Controleer of het apparaat en het netsnoer niet zijn beschadigd.
5. Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats.
6. Bescherm het apparaat tegen direct zonlicht.
7. De deuren moet geheel en ongehinderd kunnen worden geopend.
8. Installeer het apparaat op een vlakke, droge en stevige vloer. Controleer de juiste installatie met behulp van een waterpas.
9. Sluit het apparaat correct aan op het elektriciteitsnet.
10. Het typeplaatje zit aan de binnenkant of de achterkant van het apparaat.

➤ Ventilatie

Minimale afstand die nodig is voor een goede ventilatie:

- A. Achterkant tot muur: minimaal 5 cm
- B. Rechterkant /linkerkant tot een ander meubelstuk/wand: minimaal 1 cm.

➤ **Wijziging van de positie van het deurscharnier**


⚠ WAARSCHUWING! Apparaat uitzetten en stekker uit stopcontact halen voordat u het deurscharnier wijzigt. **RISICO VAN EEN ELEKTRISCHE SCHOK!**

⚠ VOORZICHTIG! Het wijzigen van het deurscharnier moet door minstens twee personen worden uitgevoerd, anders kunt u zichzelf bezeren of het apparaat beschadigen.

Vorbereiding:

1. Maak het apparaat helemaal leeg.
2. Benodigd gereedschap: kruiskopschroevendraaier, platte schroevendraaier, inbussleutel.
3. Zet de stelpootjes in hun hoogste positie.
4. Laat het apparaat naar achteren kantelen om de deur te verwijderen. Laat het apparaat tegen een stevige constructie leunen en blokkeer het zodat het apparaat niet kan wegglijden, als u bezig bent met het apparaat.
5. Het apparaat mag niet overhellen of op een zijkant liggen. Anders kan dit grote schade veroorzaken aan het koelsysteem.
6. Bewaar alle losgeschroefde delen op een veilige plaats.

Wijzigen:

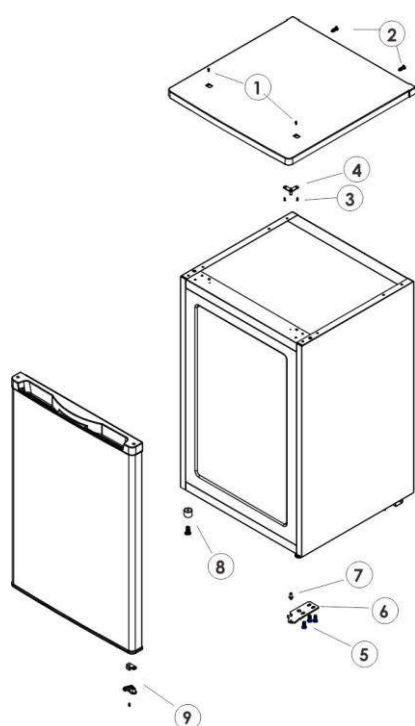


1. Verwijder de 4 schroeven (1)(2) en haal de bovenplaat eraf.
2. Verwijder de 2 schroeven (3) van het bovenste scharnier (4) en verwijder het bovenste scharnier(4).
3. Til de deur op en plaats het op een zachte ondergrond om krassen te voorkomen.
4. Verwijder de 3 schroeven (5) van het onderste scharnier(6) en verwijder het onderste scharnier(6).
5. Verwijder de stelpoot(8) en verplaats het naar de rechterkant.
6. Verwijder de boutpen(7) en draai de richting van het onderste scharnier om(6). Installeer het onderste scharnier(6) aan de linkerkant met 3 schroeven(7).
7. Plaats de boutpen(7) in het onderste scharnier(5).
8. Verwijder de scharnierpen (9) die aan de onderkant van de deur zit. Aan de andere kant van de deur de

vervangende scharnierpen insteken die met het apparaat is meegeleverd.

9. Stel de deur weer op haar plaats en zet de deur op het onderste scharnier (6).
10. Monteer het bovenste scharnier (4) met de twee schroeven (3) weer vast en de bovenplaat met de 4 schroeven weer bevestigen (1)(2).


OMSCHRIJVING APPARAAT

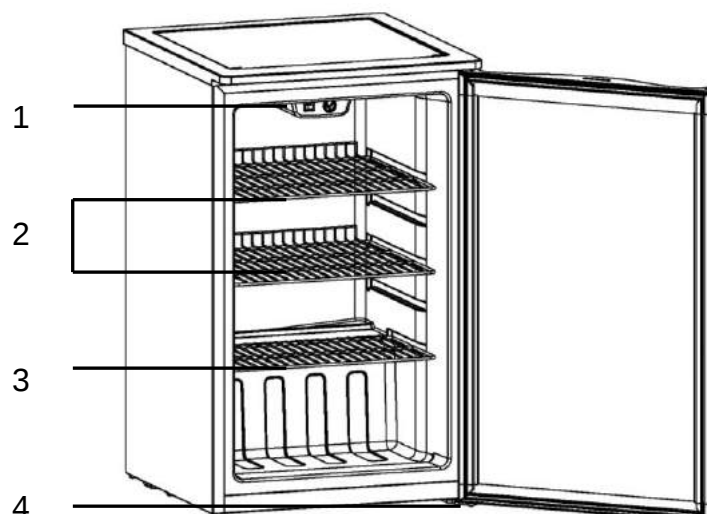

1. Verlichting/temperatuurregelaar
2. In hoogte verstelbare legplanken
3. Legplank
4. Stelpootjes

BEDIENINGSPANEEL EN WERKING

Wacht na de installatie 4-6 uur, voordat u uw apparaat op het elektriciteitsnet aansluit!

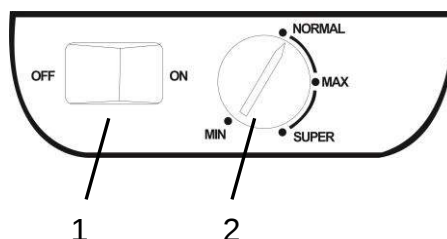

1. Licht aan/uit
2. Draaiknop

MIN: Laagste koeling (warmste binnentemperatuur)

MAX: Hoogste koeling (koudste binnentemperatuur)

SUPER: Super koeling

NORMAL: Aanbevolen instelling bij een koude omgevingstemperatuur.

- Inbedrijfstelling: Steek de stekker in het stopcontact en draai de draaiknop rechtsom.

➤ Voor ingebruikname

1. Reinig het apparaat zorgvuldig. Wees voorzichtig, vooral aan de binnenkant van het apparaat (zie het hoofdstuk REINIGING EN ONDERHOUD).
2. Als de accessoires in het apparaat niet op de juiste plek zitten, dient u ze te

verplaatsen volgens de indeling van de afbeelding in hoofdstuk OMSCHRIJVING APPARAAT.

3. Het apparaat dient goed te zijn aangesloten aan het stopcontact.
4. Als het apparaat van de stroomtoevoer is geweest, dient u 5 minuten te wachten voordat u het apparaat weer aanzet.
5. Stop niet teveel producten in het apparaat.

➤ **Temperatuurinstelling**

Voor het eerste gebruik:

Stel de temperatuurregelaar in op "MAX" totdat de gewenste koeltemperatuur is bereikt; zet de temperatuurregelaar daarna op "NORMAL". Het corrigeren van de temperatuur gaat makkelijker op een later moment.

Super:

1. Deze instelling versnelt het koelproces.
2. **Deze instelling is niet bedoeld voor continu gebruik!**

➤ **Procesparameters**

1. Het apparaat kan alleen de relevante temperatuur bereiken als:
 - a) de omgevingstemperatuur overeenkomt met de klimaatklasse
 - b) de deuren goed sluiten
 - c) u de deuren niet te vaak en te lang opent
 - d) de deurafdichtingen in goede staat zijn
 - e) het apparaat op de goede plaats staat
 - f) u het apparaat niet te vol heeft gestopt
 - g) u geen warm of heet voedsel of drank in het apparaat bewaart.
2. Een hoge omgevingstemperatuur en gelijktijdig het apparaat laten werken in de koudste instelling kan ervoor zorgen dat de compressor continu werkt om de temperatuur in het apparaat constant te houden.

➤ **Handige tips/energiebesparing**

1. Probeer de deur zo weinig mogelijk te openen, vooral wanneer het weer erg warm en vochtig is.
2. Als u de deur opent, sluit hem dan zo snel mogelijk weer.
3. Controleer steeds of het apparaat nog goed geventileerd is. Het apparaat dient van alle kanten voldoende geventileerd te zijn.
4. Zet de temperatuurregelaar zo snel mogelijk van een hoge naar een lage instelling. Dit hangt af van de hoeveelheid van de inhoud en van de kamertemperatuur.
5. Vastgevroren ijs verhoogt het energieverbruik. Ontdooi vastgevroren ijs als het meer dan 3 mm dik is.

6. Maak af en toe de achterkant van het apparaat schoon met een borstel of een stofzuiger om een hoger energieverbruik te voorkomen.
7. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
8. Hou de deurafdichtingen goed schoon en in een goede staat.

REINIGING EN ONDERHOUD

1.  **WAARSCHUWING!** Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of er onderhoud aan verricht.
2. Hou het apparaat altijd goed schoon zodat er geen vieze luchtjes ontstaan.
3. Stofophoping op de condensor zorgt voor een verhoogd energieverbruik. Maak de condensor twee keer per jaar schoon met een borstel of een stofzuiger.
4. Verwijder alle ringen en armbanden voordat u het apparaat gaat reinigen of er onderhoud aan verricht; anders kunt u het oppervlak van het apparaat beschadigen.

➤ **Schoonmaakmiddel**

1. Gebruik geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen.
2. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.
3. Gebruik geen oplosmiddelen.
4. Deze instructies gelden voor alle oppervlakken van uw apparaat.

➤ **Reinigen van de buitenkant**

1. Gebruik een vochtige doek en een mild, niet-bijtende schoonmaakmiddel.
2. Gebruik helder water om het af te spoelen.
3. Droog de gereinigde oppervlakken met een zachte doek.

➤ **Reinigen van de binnenkant**

1. Reinig de legplanken en de andere verwijderbare onderdelen met warm water en een zacht, niet-bijtend schoonmaakmiddel.
2. Gebruik helder water om het af te spoelen.
3. Droog de gereinigde oppervlakken met een zachte doek.
4. Reinig de binnenkant met soda (3 eetlepels per 1 liter water) of met water en een zacht, niet-bijtend schoonmaakmiddel.
5. Gebruik helder water om het af te spoelen.
6. Droog de gereinigde oppervlakken met een zachte doek.
7. Controleer het dooiwaterafvoergaatje en reinig dit, als het nodig is.

➤ **Deurafdichtingen**


Reinigen met warm water en een zacht, niet-bijtend schoonmaakmiddel.

➤ **Ontdooien**

1. Het apparaat is voorzien van een automatisch ontdooisysteem.
2. Het dooiwater loopt aan de achterkant in het apparaat.
3. Het water wordt opgevangen in een opvangbak onder de compressor. Het water verdampt in de opvangbak.
4. Het afvoergaatje mag niet worden geblokkeerd.
5. Reinig het afvoergaatje met een pijperager.

Vervangen van de lamp

Als de lamp niet meer werkt mag deze alleen door een gekwalificeerde monteur worden vervangen.

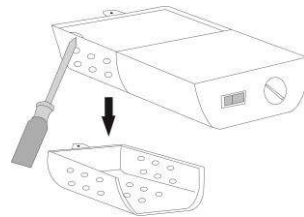

PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat werkt niet	De stekker van het apparaat zit niet in het stopcontact	Controleer het stopcontact door er een ander apparaat aan te sluiten
	De stekker zit los	Check de zekeringkast
	Het stopcontact krijgt geen energie	Vergelijk de gegevens op het typeplaatje met die van uw energieleverancier
	De zekering is uitgeschakeld	
	De spanning is te laag	
Het apparaat werkt niet	Onjuiste energievoorziening	Controleer de energievoorziening
De compressor draait te lang	Het apparaat is enige tijd uitgeschakeld geweest	Het apparaat heeft tijd nodig om de ingestelde temperatuur te bereiken
	Deuren te vaak of te lang geopend	Deuren niet te vaak of te lang openen
Apparaat koelt niet goed	De deur was vaak geopend	Deur niet te vaak openen
	De deur is niet correct gesloten	Controleer de deur en sluit deze correct
	Ijsafzetting in het apparaat	Verwijder de ijsafzetting
	De huidige temperatuur-instelling is te warm	Kies een andere instelling indien nodig
	Warm of heet voedsel in het apparaat	Haal het eruit en plaats het terug als het koud is
	Het apparaat is te vol	Haal wat voedsel eruit
	De deurafdichtingen zijn beschadigd	Controleer de deur / deurafdichtingen
Sterke ijsafzetting	De deur is niet gesloten	Sluit de deur goed
	De deurafdichting is beschadigd of vuil	Reinig/vervang de deurafdichting
De deur maakt een vreemd geluid als hij wordt geopend	De deurafdichtingen zijn vuil	Reinig de deurafdichtingen

Vreemde geluiden	Het apparaat staat niet op een vlakke, droge en stevige vloer	Apparaat opnieuw uitlijnen / bijstellen
	Het apparaat is in contact met een muur of een ander voorwerp. De flessen zijn niet goed geplaatst.	De flessen opnieuw rangschikken
	Sommige voorwerpen zijn achter het apparaat gevallen	Verwijder deze voorwerpen

Als het apparaat een storing aangeeft die niet in het schema hierboven is vermeld of als u alle items van het bovenstaande schema heeft gecontroleerd, maar het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met de winkel waar u het apparaat heeft gekocht.

➤ **De werking zoals hieronder is beschreven is gewoon en geeft geen storing aan.**

1. De koelvloeistof genereert een geluid wat lijkt op stromend water.
2. Soms kunt u een geluid horen wat wordt gegenereerd door het inspuitsproces van het koelcircuit.
3. De zijkanten van het apparaat worden warm terwijl het apparaat draait.

➤ **Apart geluid**

Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt of als de temperatuur onder een bepaald niveau zakt zal het apparaat met hoog vermogen draaien om de vooraf ingestelde temperatuur te kunnen bereiken.

➤ **Condenswater in/op het apparaat**

Kan worden gegenereerd binnen en buiten het apparaat door een hoge luchtvochtigheid of een zeer warme omgevingstemperatuur.

➤ **Klikgeluiden**

U hoort de compressor klikken als hij wordt in- of uitgeschakeld.

➤ **Zoemen**

Wordt veroorzaakt door de compressor als hij loopt.

➤ **Kloppen/knapgeluiden**

Kan worden gegenereerd door het regelmatig uitzetten en inkrimpen van de onderdelen van het koelsysteem. Het wordt veroorzaakt door de wisseling van temperatuur voor en nadat de compressor wordt in- en uitgeschakeld.

BUITENGEBRUIKSTELLING

● **Buitengebruikstelling, tijdelijk**

➤ **Als het apparaat gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt:**

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder al het voedsel uit het apparaat.
3. Droog de binnenkant van het apparaat af met een doek en laat de deur een paar dagen open staan.

➤ **Weg tijdens een normale vakantie (14-21 dagen):**

1. Doe hetzelfde als hierboven is aangegeven of
2. laat het apparaat gewoon doorwerken.
 - a) verwijder al het bederfelijke voedsel uit het koelgedeelte
 - b) reinig het koelgedeelte
 - c) vries al het voedsel in wat geschikt is om in te vriezen.

➤ **Als u het apparaat wilt verplaatsen:**

1. Maak alle verwijderbare onderdelen en de inhoud stevig vast. Verpak ze apart als dat nodig is.
2. Verplaats het apparaat alleen in een rechtopstaande positie. Alle andere posities kunnen schade veroorzaken aan de compressor.
3. Beschadig de stelpootjes niet.

● **DEFINITIEVE ONTMANTELING**

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Snij het netsnoer los van het apparaat.
3. Alle deuren van het apparaat volledig verwijderen.
4. Laat de legplanken op hun plek, zodat kinderen niet in het apparaat kunnen gaan zitten.
5. Volg het advies voor het verwijderen van het apparaat zoals is aangegeven in het hoofdstuk "AFVALBEHEER".

TECHNISCHE GEGEVENS

Type nummer	BC 1.10-9 (wit)
Klimaatklassen	0,1,2,3,4,6
Netto inhoud	99 liter
Spanning / Frequentie (V/Hz)	220-240V~/50Hz
Vermogen / stroom	80W/0.8A
Energieverbruik	212kWh/jaar
Koelvloeistof	R600a/22g
Isolatieschuim	Cyclopentaan
Netto gewicht	30kg

AFVALBEHEER

1. Verwijdering van het apparaat volgens de huidige wetgeving met betrekking tot de explosieve gassen. De koelsystemen en de isolatie van koelkasten en diepvriezers bevatten koelvloeistoffen en gassen die op de juiste wijze moeten worden verwijderd. De koelflenzen en buizen niet beschadigen. Als koelvloeistof ontsnapt uit het apparaat bestaat er **BRANDGEVAAR!**
2. Tijdens het uitpakken dient het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken piepschuim enz.) uit de buurt van kinderen te worden gehouden (**VERSTIKKINGSGEVAAR!**).
3. Oude en ongebruikte apparaten dienen voor verwijdering te worden aangeleverd bij het verantwoordelijke recyclingcentrum. Nooit blootstellen aan open vuur.
4. Voordat u een apparaat verwijderd, dient u het eerst **onbruikbaar te maken**. Trek de stekker uit het stopcontact en snij het snoer met de stekker direct van het apparaat af. **De deur volledig verwijderen**, zodat kinderen niet in het apparaat opgesloten kunnen worden aangezien dit hun levens bedreigt!
5. Verwijder papier en karton in de daarvoor bestemde afvalcontainers.
6. Verwijder plastic in de daarvoor bestemde afvalcontainers.
7. Als er geen geschikte afvalcontainers beschikbaar zijn in uw woonwijk, verwijder deze materialen dan op een gemeentelijk inzamelpunt voor afvalrecycling.
8. Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op met uw leverancier of uw gemeentelijke voorzieningen.

➤ Koelvloeistof

Het koelcircuit van het apparaat bevat de koelvloeistof R600a, een natuurlijk gas met een hoge milieuvriendelijkheid. Zorg ervoor dat u tijdens het transport van het apparaat geen onderdelen van het koelcircuit beschadigt. **BRANDGEVAAR!**

GARANTIEBEPALINGEN

1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt getoond, samen met de originele aankoopnota.
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatieschotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
 - a. Één jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 genoemde onderdelen.
 - b. Voor compressoren geldt een depreciatieregeling gedurende 3 jaar, in gelijke percentages.
6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd, zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN

1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
2. De eerste 12 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
3. Vanaf één jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
 - a. de voorrijdkosten
 - b. het arbeidsloon
 - c. alle materialen met uitzondering van de motorcompressor (zie garantiebepalingen punt 5)
4. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtnaam van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
5. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

Voor service: Exquisit www.domest.nl – zie service
Tel. 0314 – 346646
Fax. 0314 – 378232
E-mail: service@domest.nl

Naam/adres/woonplaats koper:

.....
.....
.....
.....

Importeur: DOMEST import - export B.V.
J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem
Tel. 0314 - 362244 Fax 0314 – 378232 E-mail: service@domest.nl